


# Montageanleitung für Schutzrosette 1295(-E)-ES SK3

Systemskizze

MONT-1295-ES-SK3 A4

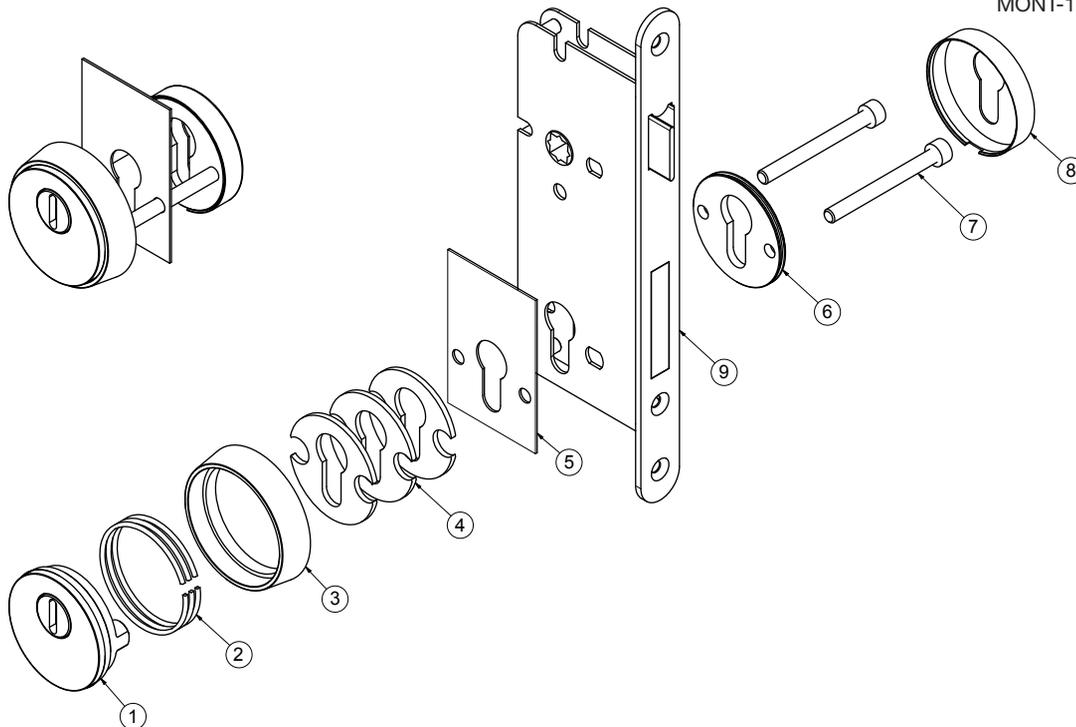

## Kartoninhalt/Legende

Nr.	Menge	Bezeichnung
1	1	Rosettenkörper
2	3	Distanzringe mit je 1,5 mm zur Einstellung des Zylindervorstands
3	1	Außenring (rund/eckig)
4	3	Distanzplatten mit je 2,4 mm Stärke
5	1	Bohrschutzplatte
6	1	Grundplatte innen
7	2	Verbindungsschrauben M6
8	1	Abdeckrosette innen (rund/eckig)
9	0	Türschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

## Befestigungsschrauben M6 (abhängig vom Zylindervorstand)


Schraube Bestell-Nr.	Länge [mm]	Zylindervorstand außen			
		8 mm	9,5 mm	11 mm	12,5 mm
SCHRAUBE ST6X75	75	63 - 70	61,5 - 68,5	60 - 67	58,5 - 65,5
SCHRAUBE ST6X80	80	68 - 75	66,5 - 73,5	65 - 72	63,5 - 70,5
SCHRAUBE ST6X85	85	73 - 80	71,5 - 78,5	70 - 77	68,5 - 75,5
SCHRAUBE ST6X100	100	88 - 95	86,5 - 93,5	85 - 92	83,5 - 90,5

## Montage

- Die Bohrungen ( $\text{Ø}6-6,5$  mm) für die M6 Befestigungsschrauben (7) durch das Türblatt ausführen.
- Auf der Außenseite der Tür eine mittige Bohrung ( $\text{Ø}50$  mm) für den Rosettenkörper (1) und die Distanzringe (4) bohren oder fräsen. Die Bohrtiefe richtet sich nach der Anzahl der verwendeten Distanzringe (2) zur Regulierung des Zylindervorstands und beträgt wie folgt:

Zylindervorstand [mm]	Anzahl Distanzringe (2)	Bohrung $\text{Ø}/\text{Tiefe}$ [mm]
8	kein	$\text{Ø}50/7,5$
9,5	1	$\text{Ø}50/6,0$
11	2	$\text{Ø}50/4,5$
12,5	3	$\text{Ø}50/3,0$
- Die Bohrschutzplatte (5) auf das Türschloss (9) z.B. mit einem doppelseitigem Klebeband außenseitig positionsgenau anbringen und das Türschloss montieren.
- Den Zylinder in das Türschloss einbauen.
- Die Grundplatte (6) innen auf das Türblatt setzen und die Befestigungsschrauben (7) in passender Länge einsetzen.
- Bei Bedarf die 1 bis 3 Distanzringe (2) mit je 1,5 mm Stärke auf dem Rosettenkörper (1) anbringen, um den Zylindervorstand auszugleichen (von 8 bis 12,5 mm möglich).
- Den Rosettenkörper (1) über den Außenring (3) schieben.
- Alle 3 Distanzplatten (4) über die Stütznocken des Rosettenkörpers (1) schieben.
- Diese Außenteile in das Bohrloch  $\text{Ø}50$  mm im Türblatt einsetzen und mit den Befestigungsschrauben (7) befestigen.
- Die Abdeckrosette innen (8) auf die Montageplatte innen (6) aufklippen.

## Einbauskizze

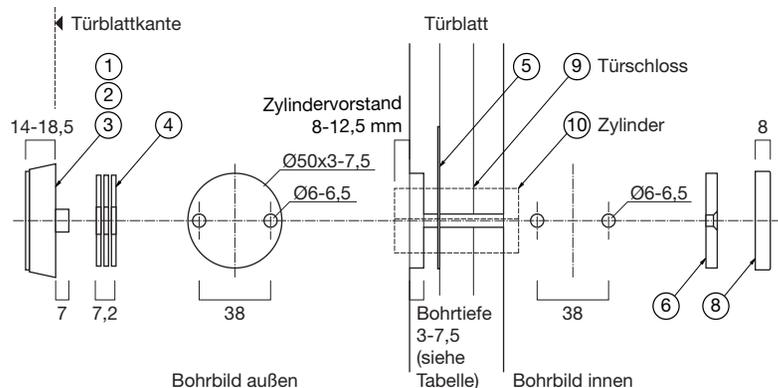

## Niederlassungen

**HELMUT GOLL GmbH&Co**  
 Blaukreuzstraße 4  
 D-88131 Lindau (B)  
 Telefon: +49 / (0)8382 / 9609-0  
 Telefax: +49 / (0)8382 / 975089  
 E-Mail: vertrieb-de@helmutgoll.com

**HELMUT GOLL GmbH**  
 Mockenstraße 81  
 A-6971 Hard  
 Telefon: +43 / (0)5574 / 74177-0  
 Telefax: +43 / (0)5574 / 74177-80  
 E-Mail: vertrieb-at@helmutgoll.com

**HELMUT GOLL AG**  
 Industriestrasse 29  
 CH-9430 St. Margrethen  
 Telefon: +41 / (0)71 7446630  
 Telefax: +41 / (0)71 7446672  
 E-Mail: vertrieb-ch@helmutgoll.com

